



Instrukcja obsługi PL
Jednostki z serii GREENline



TopVac Sp. z o.o.

Zamysłowo, ul. Moderska 1A
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

www.topvac.pl

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM SYSTEMU CENTRALNEGO ODKURZANIA PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych zawsze powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności.

UWAGA!

W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRADEM BĄDŹ INNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA:

- Przed konserwacją lub naprawą wyłączyć z sieci i odłączyć jednostkę z gniazda elektrycznego.
- Nie pozwalać aby urządzenie traktowane było jako zabawka. Szczególną uwagę należy zachować, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
- Urządzenia używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Używać wyłącznie akcesoriów rekomendowanych przez producenta.
- Nie używać jeśli przewód elektryczny lub wtyczka są uszkodzone. Jeżeli urządzenie nie działa tak jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub zostało upuszczone do wody – należy zwrócić je do centrum serwisowego.
- Nie ciągnąć, nie podnosić za przewód elektryczny, nie używać przewodu jako uchwytu, nie zamykać drzwi na przewodzie, nie naciągać przewodu dookoła ostrych krawędzi czy narożników.
- Sprawdzić i usunąć z gniazda ssącego wszystkie przedmioty małych rozmiarów, które mogły nie zostać zassane do głównego pojemnika i tym samym blokować prawidłowy przepływ powietrza.
- Trzymać przewód z dala od ciepłych/rozgrzanych powierzchni.
- Nie odłączać od gniazda elektrycznego ciągnąć za przewód. Aby odłączyć należy chwycić wtyczkę a nie przewód.
- Nie obsługiwać ani nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
- Należy zachować szczególną ostrożność znajdując się blisko otworów i ruchomych części urządzenia.
- Przed odłączeniem od zasilania elektrycznego wyłączyć wszystkie układy sterowania.
- Zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
- Nie usuwać substancji łatwopalnych i wybuchowych takich jak benzyna, nie używać w miejscach, w których takie substancje mogą występować.
- Podłączyć do prawidłowo uziemionego gniazda.
- Nie wyprowadzać wyrzutu powietrza w ścianę, sufit ani inne ukryte miejsca w budynku. W celu wyprowadzenia wyrzutu powietrza na zewnątrz używać tylko prawidłowo zamontowanych instalacji.
- Nie należy zbierać niedopałków np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu. Grozi to uszkodzeniem instalacji oraz jednostki centralnej.
- Nie przechowywać ani nie pozostawiać niczego na jednostce centralnej lub w jej pobliżu – może to doprowadzić do przegrzania silnika.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

OGÓLNE WYTYCZNE

NASTĘPUJĄCE WYTYCZNE MUSZĄ BYĆ ZAWSZE PRZESTRZEGANE:

- Jednostka odkurzenia centralnego musi być zainstalowana w wentylowanym pomieszczeniu, z dala od jakiegokolwiek źródła ciepła.
- Ten system centralnego odkurzenia GREENline może być używany zarówno na mokrych jak i suchych powierzchniach.
- Obudowa silnika nie może być nigdy w żaden sposób blokowana – w przeciwnym razie może to doprowadzić do przegrzania lub zniszczenia jednostki.
- Nie należy próbować skracać ani modyfikować przewodu elektrycznego.
- Przed przystąpieniem do konserwacji/naprawy należy odłączyć od urządzenia przewód zasilania elektrycznego.
- W celu zachowania ważności gwarancji: wszelkich niezbędnych napraw, bądź przeglądów technicznych może dokonać jedynie autoryzowany serwis GREENline.
- Urządzenie musi zostać zainstalowane w miejscu, w którym zawsze jest łatwy dostęp do gniazdka elektrycznego/wtyczki.
- Nie należy używać w przypadku uszkodzonego węża. Jeśli wąż jest uszkodzony, należy zwrócić go do punktu serwisowego.
- Aby odłączyć, chwycić i dopiero wtedy pociągnij za podłączenie węża. Nie odłączaj ciągnąc za wąż.
- Nie dotykaj węża ani podłączenia węża mokrymi rękami.
- Nigdy nie odkurzać łatwopalnych materiałów stałych ani ciekłych.
- Nigdy nie zasysać odkurzaczem popiołu z kominka ani z popielniczki. GREENline nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli zostaną naruszone którekolwiek z wymienionych dyrektyw.



UWAGA!

Jeśli urządzenie jest używane bez stałego filtra spowoduje to utratę gwarancji!




WAŻNE

GREENline nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania lub problemów wynikających z niewłaściwie wykonanej instalacji, która nie jest zgodna ze specyfikacją, lub jakichkolwiek przeróbek funkcjonalnych i/lub fizycznych zmian dokonanych przy jednostce. Niewłaściwe lub nie zalecane instalacje systemu i/lub jednostki wykonane niezgodnie z

zaleceniami również jest uważane za nadużycie.

SCHEMAT OGÓLNY – jednostka do sprzątania na sucho

A – Uchwyt ścienny; B – Uchwyt podtrzymujący jednostkę; 1 – Panel boczny;
2 – Podłączenie elektryczne jednostki, 3 – Wlot powietrza; 4 – Przewód elektryczny;
5 – Dioda LED; 6 – Wylot powietrza; 7 – Panel przedni; 8 – Zatrzaski; 9 – Zbiornik

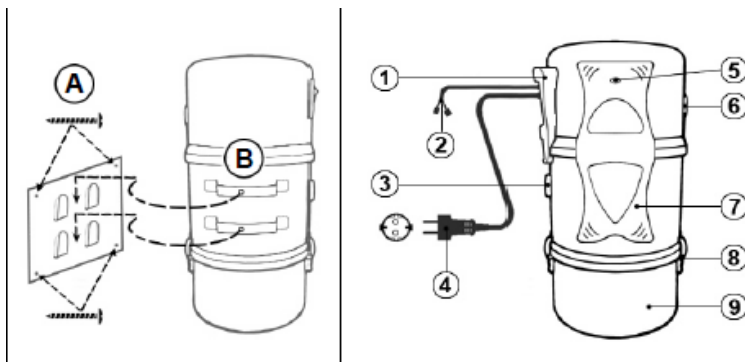

INSTALACJA

Krok 1 –Zamontować uchwyt ścienny (A) do ściany za pomocą śrub– 1 śruba w każdym rogu. Zaznaczyć i wywiercić otwory w ścianie zgodnie z otworami w płytce. Środek powinien znajdować się około 1 metra od podłoża.

Krok 2–Umieścić odkurzacz wieszając go za pomocą uchwyty podtrzymującego (B) we wcześniej zainstalowanym uchwycie ściennym (upewnić się, że haki skierowane są do góry).

Krok 3 –Podłączyć rurę ssącą do wlotu powietrza (3) (użyć elastycznego węża)

Krok 4–Podłączyć kable elektryczne (2) do systemu centralnego odkurzania. Kable te są kablami niskiego napięcia, więc należy uważać, aby nie spowodować porażenia prądem elektrycznym.

Krok 5 – Dla modeli COMFORT oraz PRESTIGE –zainstalować worek jednorazowy, w który została wyposażona jednostka, do wlotu powietrza, który znajduje się w zbiorniku odkurzacza.


TRYB PRACY

Aby urządzenie działało musi ono być podłączone do rurociągu centralnego odkurzania oraz do źródła energii elektrycznej. Jednostka rozpoczyna pracę, gdy standardowy wąż jest podłączony do centralnego systemu odkurzania lub gdy funkcja ON w węźle ON/OFF jest aktywna.

W modelach PRESTIGE, moc silnika jest zmienna w zależności od ustawienia mocy na rękojeści węża.

Jednostka centralnego odkurzania powinna być sprawdzana raz w miesiącu. Należy sprawdzić filtr i upewnić się, że jest czysty – zatkany filtr może spowodować utratę mocy ssącej, a nawet uszkodzenie niektórych elementów elektrycznych odkurzacza.

KONSERWACJA

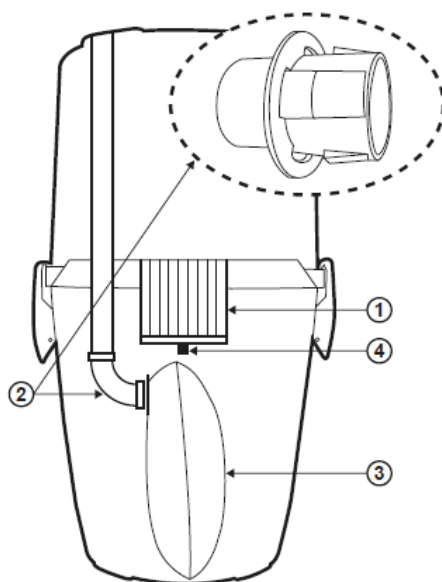

- Pierwszy filtr - worek filtracyjny na zanieczyszczenia (3) - filtr należy sprawdzać co miesiąc. Jeżeli jest pełen, to należy go wymienić na nowy. Wymień go natychmiast, gdy jest w złym stanie lub gdy jest uszkodzony.
- Drugi filtr – filtr HEPA (1). Ten filtr jest drugą ochroną jednostki centralnego odkurzania. Wymaga konserwacji, tylko w przypadku, gdy pierwszy filtr został uszkodzony.


KONSERWACJA FILTRA HEPA

Filtr HEPA (1) to zaawansowany filtr antybakteryjny z poliestru, który jest zmywalny i może być używany wielokrotnie. Dla przeciętnego użytkownika zaleca się sprawdzanie i czyszczenie filtra raz lub dwa razy w miesiącu. Przy bardziej intensywnym użytkowaniu filtr należy sprawdzać częściej, aby uniknąć jego zatkania. Jeśli filtr jest zabrudzony, można go usunąć poprzez poluzowanie śrub (4) i przemyć go zimną wodą z kranu.

Przed ponownym włożeniem filtra do jednostki centralnej, musi on być całkowicie suchy.

Adapter worka (2) i worek filtracyjny na zanieczyszczenia (3) (jeśli dotyczy) powinny być sprawdzane co miesiąc. Jeśli worek jest pełny, to musi zostać zastąpiony nowym. Wymień go natychmiast, gdy wydaje się, że jest w złym stanie lub gdy został uszkodzony.

PANEL LED - MODELE PLUS

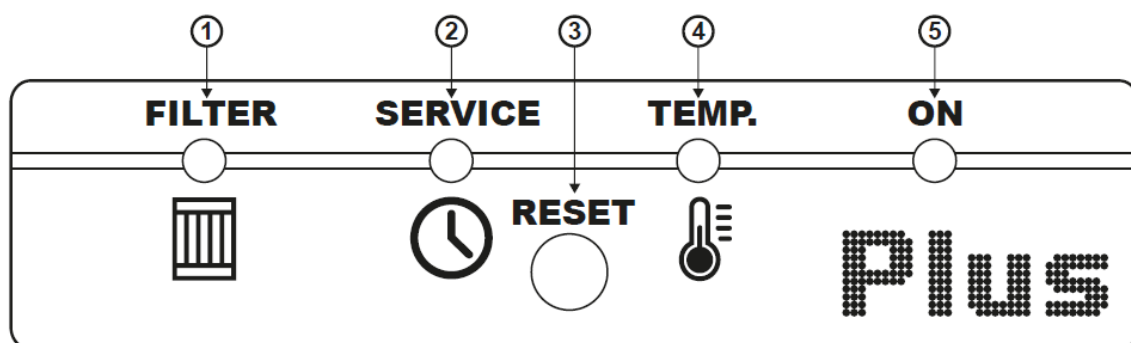

1 - FILTR - Ostrzeżenie o zanieczyszczonym filtrze. Ta dioda LED zmieni kolor na CZERWONY, gdy filtr wymaga czyszczenia;

2 - SERWIS - Ostrzeżenie dotyczące czasu użytkowania. Ta dioda zmieni kolor na CZERWONY, gdy urządzenie przekroczy 500 godzin użytkowania;

3 - RESET - Anuluj ostrzeżenia. Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby usunąć diody ostrzegające;

4 - TEMP. – Ostrzeżenie dotyczące temperatury. Ta dioda zmieni kolor na CZERWONY, gdy urządzenie podczas pracy osiągnie temperaturę ok. 75 °C;

5 – przycisk włączenia ON – tzw. dioda LED działania. Ta dioda LED będzie CZERWONA, gdy urządzenie będzie w trybie czuwania i zmieni kolor na ZIELONY, kiedy urządzenie będzie w trakcie pracy.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, modele odkurzaczy centralnych PRESTIGE i PLUS wyłączają się automatycznie po 30 minutach nieprzerwanego użytkowania.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Nasze odkurzacze centralne są opracowywane i produkowane zgodnie z normami europejskimi i przepisami prawnymi CE.

EN55014-1 Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego,

narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń.

EN61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Granice dla emisji harmonicznych prądu (prąd wejściowy urządzenia ≤ 16 A na fazę).

EN60335-2-2 Elektryczne przyrządy gospodarstwa domowego i podobne. Bezpieczeństwo. Szczególne wymagania dotyczące odkurzaczy i urządzeń czyszczących działających na zasadzie zasysania wody.

EN61000-3-3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Granice. Ograniczenie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych systemach niskonapięciowych, do urządzeń o prądzie ≤ 16 A na fazę i niepodlegających warunkowemu połączeniu.