



Instrukcja obsługi **PL**
Rozdzielacz EPP



TopVac Sp. z o.o.

Zamysłowo, ul. Moderska 1A
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie

www.topvac.pl

ROZDZIELACZ ULTRA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL – WPROWADZENIE

Gratulujemy zakupu skrzynki rozdzielczej ULTRA. Nasze skrzynki rozdzielcze są produkowane zgodnie z wysokimi standardami jakości w branży wentylacyjnej, aby dostarczyć sprzęt spełniający nawet najbardziej wymagające oczekiwania. Twoja skrzynka rozdzielcza cechuje się wyjątkową trwałością dzięki materiałowi EPP. W zestawie znajduje się również śruba do montażu na suficie. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, kopiowana ani rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie bez pisemnej zgody dystrybutora.




1KG

- 1 Wlot skrzynki można dostosować do 3 różnych średnic rur. Linie cięcia należy traktować jako punkt odniesienia dla precyzyjnego przycinania.



- 2 Wybierz najlepsze ustawienie wlotu powietrza, a w razie potrzeby odkręć skrzynkę, aby dokonać zmiany.

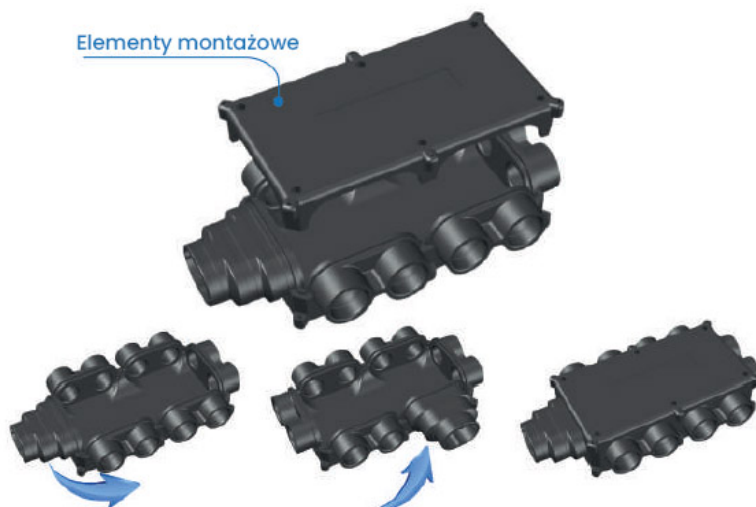

- 3 Nieużywane wyloty muszą być zamknięte zaślepkami dostarczonymi z zestawem.



- 4 Po zamknięciu skrzynki wybierz pozycję i zamocuj ją do sufitu, używając punktów mocowania.

